



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СНЕГОРОТОР IMPULSE SR1850

**БУДЬ
В КУРСЕ!**
АКЦИИ • СКИДКИ • НОВОСТИ



Благодарим вас за то, что вы сделали заказ в нашей компании!

Будем признательны, если вы оставите отзыв о нас. Это пойдет нам только на пользу: мы сможем улучшить качество нашей работы и повысить уровень обслуживания клиентов! Вы от этого только выиграете!

Просим оставить отзыв по электронной почте kaizen@impulse.su. А если вы добавите к своему тексту фото вашего заказа, это сможет помочь другим людям с выбором и пониманием качества нашей продукции.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. ВЛАДЕЛЬЦУ | 4 |
| 2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ | 5 |
| 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... | 8 |
| 4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ | 11 |
| 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | 13 |
| 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 15 |
| 7. ХРАНЕНИЕ И УХОД | 18 |
| 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ..... | 19 |
| 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ..... | 20 |
| 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 22 |
| 11. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК..... | 23 |



1. ВЛАДЕЛЬЦУ

Поздравляем Вас с приобретением навесного оборудования Impulse! Ваше новое коммунальное оборудование детально спроектировано и качественно изготовлено для того, чтобы надежно выполнять свои функции в течение долгих лет.

Данное руководство поможет сделать Вашу работу более эффективной и безопасной. Оно содержит информацию по установке, эксплуатации, безопасному использованию, уходу и техническому обслуживанию Вашего оборудования. Перед началом работы убедитесь, что все операторы ознакомлены и понимают содержание разделов «Меры предосторожности», «Подготовка к эксплуатации», «Эксплуатация» и «Техническое обслуживание».

Данную инструкцию по эксплуатации следует использовать совместно с инструкцией по эксплуатации базовой машины и хранить в свободном доступе для ответственных лиц, что позволит существенно облегчить решение возможных возникающих вопросов. При утрате данного руководства, пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру для получения дополнительного экземпляра.

Мы благодарим за доверие, которое Вы оказали вместе с приобретением навесного оборудования Impulse! Если после прочтения данного руководства, у Вас останутся какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую или через Вашего дилера.

Производитель постоянно стремится к улучшению своего оборудования и к расширению их ассортимента, поэтому он оставляет за собой право в любой момент, без уведомлений и каких-либо обязательств, изменять конструкцию оборудования. Производитель не несет никакой ответственности за возможные несовпадения между техническими характеристиками машин и их описаниями, опубликованными ранее.

Для Вашего удобства, пожалуйста, заполните регистрационный бланк в соответствующем разделе данными Вашего навесного оборудования и погрузчика.

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

2.1 Назначение изделия

Шнекороторный снегоочиститель предназначен для быстрой уборки большого количества снега на дорогах, во дворах, в складских комплексах и на производственных территориях.

2.2 Технические характеристики

Технические характеристики приведены в сводной таблице. Под таблицей на Рис. 1 представлены схематично размеры, указанные в таблице технических характеристик.

| Параметр | Impulse SR1850 |
|---|----------------|
| Ширина очищаемой полосы в прямом положении снегоуборщика W , мм | 1850 |
| Высота убираемого снежного покрова H , мм | 600 |
| Диапазон поворота выпускной трубы относительно прямолинейного движения, ° | 360 |
| Максимальный диаметр шнека $D1$, мм | 360 |
| Диаметр ротора $D2$, мм | 440 |
| Масса изделия, кг | 340 |
| Рабочий расход, л/мин | 50-60 |
| Рабочее давление, бар | 150-170 |

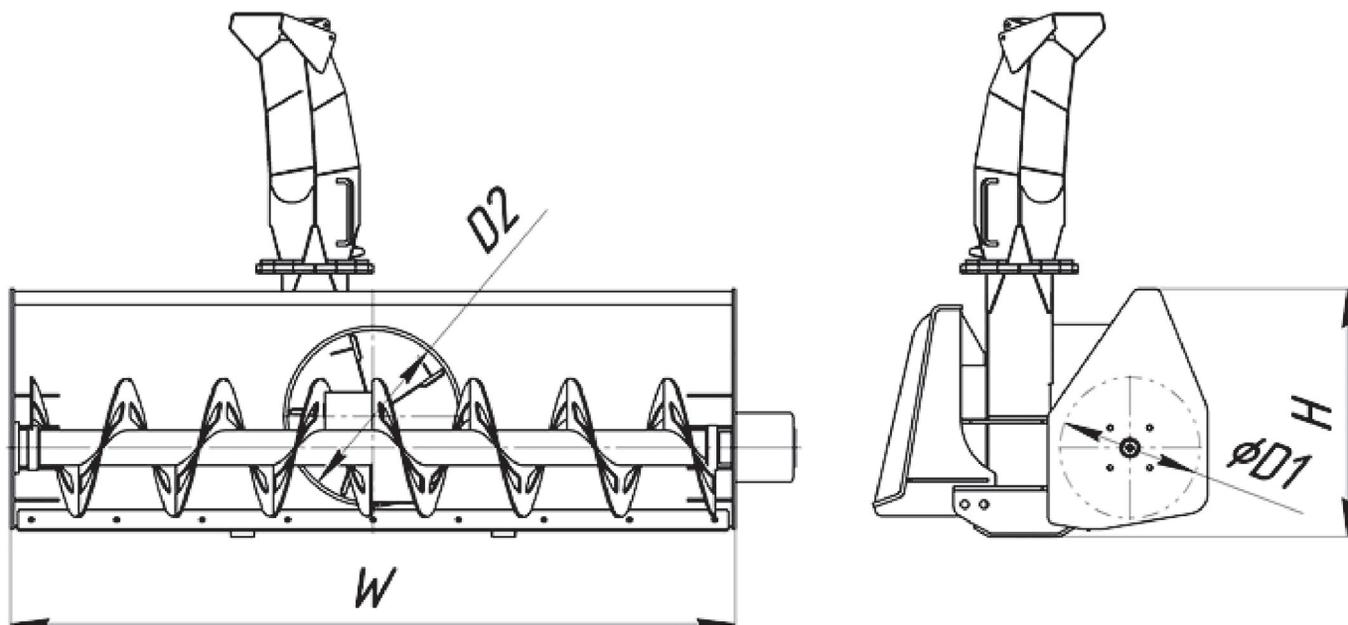


Рисунок 1 - Пояснение к таблице технических требований для Impulse SR1850

2.3 Состав изделия

Состав изделия модели Impulse SR1850 представлены на Рис. 2

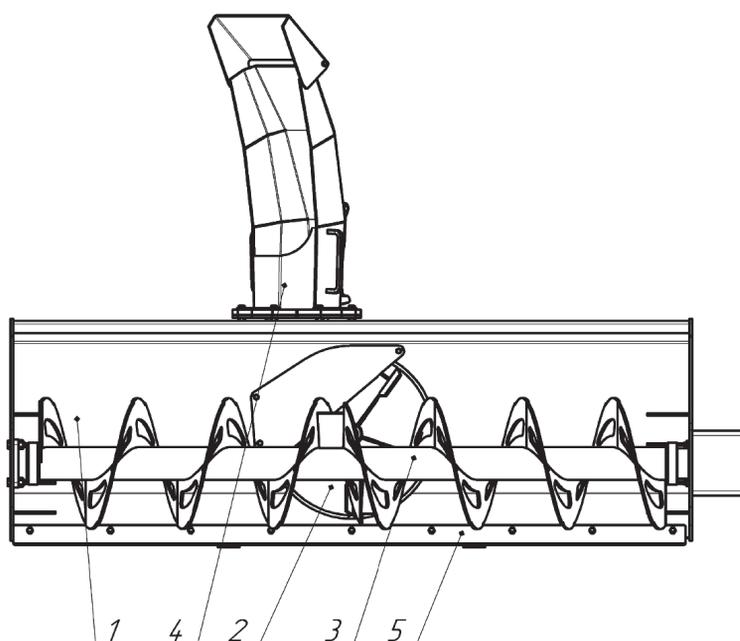


Рисунок 2 - Состав изделия Impulse SR1850

1 – бункер с подвеской; 2 – ротор; 3 – питатели; 4 – желоб; 5 – сменный нож

2.4 Устройство и работа

- Бункер с подвеской предназначен для крепления шнекороторного снегоочистителя на мини погрузчик, крепления питателей и сбора снежной массы.
- Ротор предназначен для забора снега из бункера и выбрасывании снега на определенную дистанцию.
- Питатели предназначены для сбора, дробления и перемещения снежной массы из бункера к ротору.
- Желоб предназначен для регулировки угла и дальности выброса снега.
- Сменный нож предназначен для безопасного механического контакта бункера шнекороторного снегоочистителя и очищаемой поверхности.

2.5 Маркировка

Маркировка осуществляется с помощью установленного на оборудовании шильда с основными техническими данными и наклейками: с обозначением модели оборудования, предупреждающие.



2.6 Упаковка

К изделию не применяются специальные требования по упаковке.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Общая информация



Здесь и далее этот символ будет использоваться для привлечения внимания к информации, непосредственно связанной с жизнью и здоровьем Вас и окружающих Вас людей.

Совместно с символом, будут использоваться предупреждающие слова, которые определяют степень последствий при несоблюдении тех или иных предписаний.



ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к серьезной травме или смерти. Включает в себя самые чрезвычайные ситуации, вызванные, в том числе, функциональным назначением оборудования, при котором полная безопасность обеспечена быть не может.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к серьезной травме или смерти. Включает в себя случаи, которые могут возникнуть при нарушении или несоблюдении указанных мер предосторожности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме средней или легкой степени тяжести, а также к серьезному повреждению оборудования. Включает в себя случаи, которые могут возникнуть при неправильной эксплуатации.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая может вызвать особый интерес

3.2 Для оператора

Основная ответственность за безопасность, связанную с эксплуатацией оборудования, ложится на оператора. Мастерство управления, правильный уход, своевременное обслуживание и здравый смысл определяют, насколько эффективно и безопасно выполняется работа.

3.3 Перед началом работ

- Изучите оборудование и базовую машину. Узнайте возможности, технические характеристики, размеры и функциональное назначение всех элементов управления. Продумайте варианты экстренного отключения всех систем при возможном возникновении чрезвычайной ситуации.
- Осмотрите оборудование перед каждым началом работ. Никогда не включайте оборудование, не убедившись в исправности всех устройств. Все соединения должны быть надежно затянуты.

Рукава высокого давления не должны иметь повреждений. Следите и вовремя устраняйте утечки масла.

- Носите удобную одежду и обувь соответствующего размера. Свободная одежда, а также часы, кольца и прочие аксессуары могут цепляться за выступающие элементы конструкции и даже попасть в подвижные части оборудования. Это может стать причиной серьезных травм. Используйте респиратор, перчатки, защитные очки и наушники, если этого требуют условия работы.
- Содержите оборудование и рабочее место в чистоте и порядке. Удаляйте следы масла, загрязнения и воды. Это поможет избежать травм, связанных с падением на пути к рабочему месту.
- Осмотрите рабочую площадку. Изучите сложные места, такие как, мягкая земля, снег, насыпи щебня, ямы, крупные препятствия и т.д. Убедитесь в отсутствии линий электропередач, телефонных передач и других коммуникаций на пути движения.
- Избегайте травм, вызванных выбросом острых, металлических, стеклянных и др. объектов из выпускной трубы снегоуборщика. Заранее уберите такие предметы из зоны уборки.
- Известите окружающих о начале работ. Дайте понять окружающим Вас людям, где и когда Вы будете работать. Убедитесь, что, перед началом работ, кроме Вас, рядом с оборудованием, никого нет.

3.4 При эксплуатации

- Придерживайтесь правил дорожного движения, установленных для конкретного участка уборки.
- Никогда не поднимайте, установленное на погрузчик, навесное оборудование выше 500 мм над поверхностью земли. Это может привести к опрокидыванию базовой машины, серьезным травмам и выходу из строя оборудования и погрузчика.
- Не используйте оборудование для перемещения на нем грузов и людей. Не используйте, также, оборудование для сдвигания препятствий. Оборудование не предназначено для этого.
- Выброс снега, должен быть всегда направлен от кабины оператора.
- Используйте минимально необходимую скорость вращения шнека. Это снизит возможный вред от выброса снега.
- Прежде чем покинуть место оператора, по любой причине, остановите погрузчик на ровной площадке, заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз, извлеките ключ из замка зажигания.
- Следите за окружающей обстановкой. Контролируйте изменение ситуации вокруг себя. Корректируйте свои действия при необходимости.

3.5 При обслуживании

- Ремонт и обслуживание оборудования следует производить в специально подготовленном для этого месте. Чтобы не создавать помех для общественного движения.
- Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке оборудования, не убедившись в его надежном закреплении.
- Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке при работающем оборудовании. Заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания для исключения самопроизвольного неконтролируемого движения машины.
- Сбросьте давление в системе погрузчика и оборудования перед обслуживанием. Следуя инструкции по эксплуатации машины.
- Всегда используйте защитные очки и перчатки при проведении обслуживания.

- При отсоединении рукавов высокого давления, используйте заглушки. Это предотвратит утечки масла и загрязнение соединительных концов рукавов.
- Никогда не используйте руки непосредственно для поиска утечек гидравлического масла. Используйте бумагу или картон. Рабочая жидкость в системе находится под высоким давлением. Утечки могут быть невидимы, но вызвать серьезное заражение и интоксикацию при попадании под кожу.
- Не вносите изменения в конструкцию навесного оборудования. Это вызовет непредсказуемую работу оборудования и может привести к тяжелым травмам и выходу из строя оборудования.
- Используйте запасные части, рекомендованные производителем. Запасные части иных производителей могут отличаться по соединительным размерам и качеству от рекомендованных.
- Не используйте поврежденные запасные части.
- Убедитесь в отсутствии загрязнений на концах гидравлических рукавов и быстроразъемных соединений при подключении к погрузчику. Попадание инородных частиц в гидравлическую систему способствует ускоренному износу и выходу из строя всех компонентов оборудования и погрузчика.
- Следуйте инструкции, регулярно проводите техническое обслуживание.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Требования к базовой машине

Для правильной работы снегоочистителя базовая машина должна быть оснащена дополнительно однопоточной гидравлической линией с параметрами, указанными в таблице технических характеристик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если конструкция базовой машины не предусматривает настройку требуемых характеристик, дополнительная линия, к которой подключается шнек, предварительно должна быть оснащена системой предохранительных клапанов, рекомендованных производителем.

Если базовая машина оборудована гидравлической системой с функцией «High-Flow», дополнительная линия, к которой подключаются гидромоторы снегоуборщика, предварительно должна быть оснащена системой переливных клапанов, рекомендованных производителем.

4.2 Монтаж

Снегоуборщик поставляется с адаптерной плитой, конструкция которой согласуется при заказе. Для монтажа:

1. Установите снегоочиститель на ровную горизонтальную площадку, находящуюся на одном уровне с площадкой под колесами погрузчика.
2. Отсоедините базовый ковш и установите снегоуборщик, используя инструкцию по эксплуатации машины.



ОПАСНОСТЬ!

Никогда не используйте для работы оборудование, не убедившись в его надежном и безопасном закреплении на базовой машине.

В процессе эксплуатации снегоуборщик использует гидравлическую систему погрузчика. Конструкция быстроразъемных соединений напорного и сливного рукавов изделия согласуется при заказе оборудования.

3. Удалите загрязнения и мусор с обеих соединяемых частей быстроразъемных муфт дополнительной гидравлической линии, к которой подключается снегоуборщик, а также с наружной поверхности охватываемой муфты. Визуально убедитесь в отсутствии коррозии, растрескивания, повреждения или чрезмерного износа муфт.
4. Подключите напорный и сливной рукава снегоуборщика к соответствующим разъемам дополнительной гидравлической линии (далее – дополнительной линии) погрузчика, используя быстроразъемные соединения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не используйте для работы неподходящую конструктивно или поврежденную соединительную арматуру.

4.3 Регулировка снегоротора

Надлежащим образом настроенный снегоуборщик покажет максимальный результат при работе.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке при работающем оборудовании. Заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. В процессе работы всегда поддерживайте уровень наклона оборудования относительно поверхности земли. Опорные лыжи бункера должны располагаться параллельно плоскости обрабатываемой поверхности (Рис. 3). Правильно выставленный наклон позволит предотвратить неравномерный износ кромки бункера, опорных лыж, питателя, и обеспечит оптимальный баланс эффективной уборки.

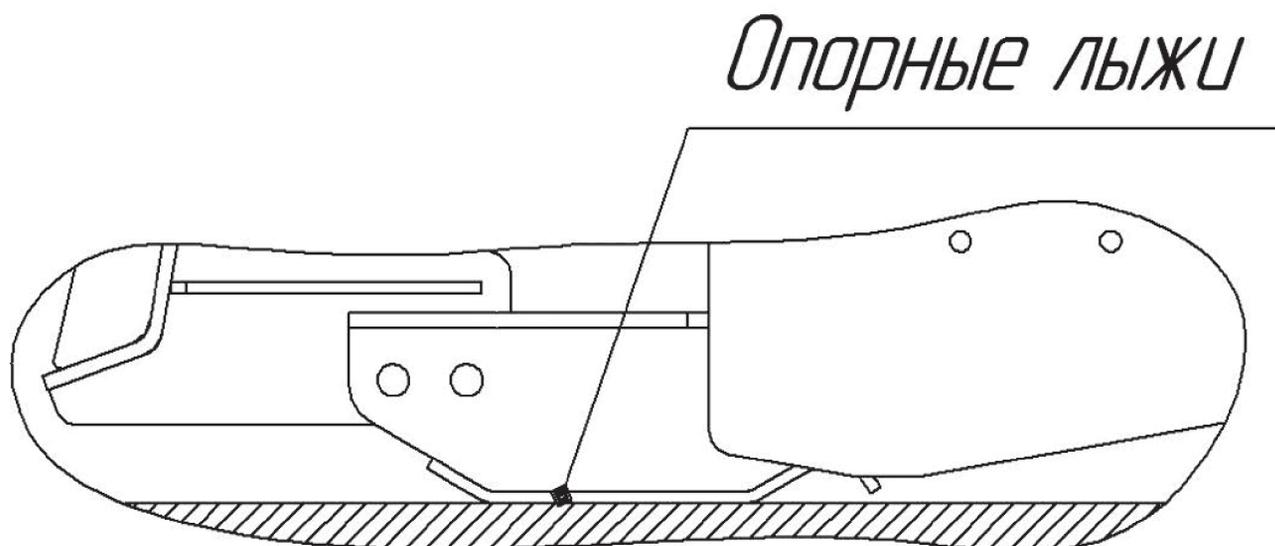


Рисунок 3 - Выставка опорных лыж на обрабатываемую поверхность



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для настройки угла наклона, установленной на погрузчик, снегоуборщика относительно поверхности земли, используйте органы управления стрелы и траверсы погрузчика.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!



К управлению погрузчиком с установленным снегоуборщиком допускается лишь оператор, подготовленный к работе и ознакомленный со всеми разделами настоящего руководства.

Перед началом работы, убедитесь в том, что все гидравлические соединения надежно затянуты. Проверьте оборудование на герметичность. Убедитесь в отсутствии утечек.

ОПАСНОСТЬ!



Перед началом работ, убедитесь в отсутствии людей, и направлении выброса снега из выпускной трубы.

Избегайте травм, вызванных выбросом острых, металлических, стеклянных и др. объектов из выпускной трубы. Заранее уберите такие предметы из зоны уборки.

5.1 Начало работы

- Займите место оператора и включите двигатель.
- Используя органы управления стрелой погрузчика, надежно установите снегоуборщик на земле, во избежание опрокидывания погрузчика.
- Заглушите двигатель и покиньте место оператора.
- Используя механизм регулировки выпускной трубы, извлеките фиксатор, поверните трубу в направлении необходимого выброса снега. Зафиксируйте выпускную трубу в этом направлении.
- Используя механизм регулировки отражательной заслонки выпускной трубы, извлеките фиксатор, отрегулируйте наклон заслонки в направлении необходимого выброса снега. Зафиксируйте заслонку, используя фиксатор.
- Вернитесь в кабину оператора и включите двигатель.
- Используя органы управления стрелой погрузчика, установите снегоуборщик на землю, до соприкосновения опорных лыж с поверхностью площадки.
- Включите дополнительную гидравлическую линию.
- Приведите во вращение шнеки снегоуборщика, плавно подав давление в дополнительную линию, используя органы управления потоком рабочей жидкости дополнительной линии.

ВНИМАНИЕ!



Убедитесь в том, что выброс снега происходит из выпускной трубы от кабины оператора. В противном случае: заглушите двигатель, сбросьте давление в дополнительной линии и отрегулируйте поворот или наклон выпускной трубы.

Увеличивайте или уменьшайте обороты двигателя для установки требуемой скорости уборки.

ПРИМЕЧАНИЕ!



Используйте минимальные обороты, при которых поддерживается требуемый темп уборки.

- Начните движение вперед со скоростью не более 5-10 км/ч.
- При необходимости совершить поворот, остановите движение погрузчика и вращение снегоуборочного шнека. Используя органы управления стрелой, поднимите ковш снегоуборщика на высоту не более 500 мм, во избежание опрокидывания погрузчика. Совершите поворот.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается изменение направления потока рабочей жидкости в дополнительной линии, подключенной к шнекам при вращающихся снегоуборочных шнеках.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Следите за изменением направления ветра. Уборка с подветренной стороны будет более эффективной и безопасной для оператора и окружающих.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ковш снегоуборщика при работе может повредить декоративные поверхности, такие как: тротуарная и керамическая плитка, декоративный камень.

При уборке заснеженной площадки может потребоваться увеличение скорости вращения снегоуборочного шнека для более эффективного выброса снежной массы. Это также поможет предотвратить накопление снега в корпусе снегоуборочного ковша.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Для эффективной уборки может потребоваться несколько проходов по обрабатываемой поверхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте снегоуборщик для обработки крупных скоплений снега. Более эффективным будет предварительное использование отвала с последующей обработкой поверхности снегоуборщиком.

5.2 Окончание работы

- Остановите погрузчик на ровной площадке.
- Опустите ковш на опорные лыжи.
- Заглушите двигатель, сбросьте давление в системе погрузчика и оборудования, покиньте рабочее место оператора.
- Рассоедините муфты быстроразъемных соединений и наденьте на концы муфт защитные колпачки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе погрузчика и навесного оборудования гидравлическое масло, трубы, фитинги и быстроразъемные муфты могут нагреваться. Будьте осторожны при соединении и разъединении быстроразъемных муфт.

- Отсоедините адаптерную плиту от сцепного устройства погрузчика.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Общая информация

Регулярное техническое обслуживание Вашего оборудования поможет продлить срок эффективной и безопасной эксплуатации оборудования. Обслуживание не требует много времени, однако оно очень важно для сохранения качественных показателей Вашего оборудования, описанного в данном руководстве.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке оборудования, не убедившись в его надежном закреплении.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не приступайте к обслуживанию или настройке при работающем оборудовании. Заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Навесное оборудование рекомендуется регулярно подвергать мойке под давлением, чтобы уменьшить влияние реагентов и прочих жидкостей, скапливающихся в труднодоступных местах.

6.2 Смазка

Смазка – очень важная часть технического обслуживания. Необходимо контролировать наличие консистентной смазки, типа Литол-24, в подшипниковом узле, и смазывать его через пресс-масленку поз.1 в соответствии с графиком технического обслуживания.

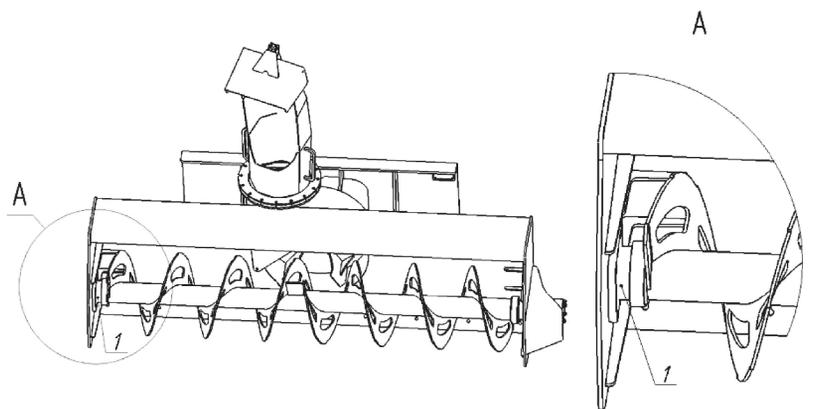


Рисунок 4 - Положение масленок на Impulse SR1850

6.3 Замена зачистной кромки

Опустите снегоротор на опорные лыжи. Заглушите двигатель, активируйте стояночный тормоз, извлеките ключ из замка зажигания для исключения самопроизвольного неконтролируемого движения машины.

Сбросьте давление в системе погрузчика и оборудования перед обслуживанием. Отверните гайки и болты по всей длине зачистной кромки бункера. Снимите изношенную кромку. В обратной последовательности установите новую зачистную кромку на бункер.

6.4 Рекомендуемая гидравлическая жидкость

Выбор применяемого гидравлического масла напрямую зависит от температуры окружающей среды в зоне предполагаемой эксплуатации оборудования.

В зоне умеренного климата, в летний период, рекомендуется применять гидравлическое масло более высокой степени вязкости при рабочей температуре, класса VG 68 (DIN 51519). В зимнее время - VG 46 (DIN 51519).

Для работы в более широком диапазоне температур $-40 \dots +50^{\circ}\text{C}$, рекомендуется применение гидравлического масла с высоким индексом вязкости, не менее $VI=150$.

В качестве рабочей жидкости рекомендуется гидравлическое масло на минеральной основе с набором присадок класса не ниже HLP, HLVP (DIN 51524) или HM (DIN6743/4).

6.5 Требования к чистоте рабочей жидкости

В процессе эксплуатации, оборудование использует гидравлическую систему погрузчика, чистота рабочей жидкости в которой должна быть не хуже 21/19/16 по ISO 4406:1999, что обеспечивается применением фильтров с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Если для сохранения указанной чистоты недостаточно соблюдение графика обслуживания гидравлической системы погрузчика (замена масла/фильтров), то он должен быть скорректирован.

6.6 Вязкость масла

При эксплуатации оборудования, температура гидравлической жидкости изменяется в широком диапазоне. С повышением температуры, вязкость масла снижается, ухудшая его смазывающие свойства. Низкая температура, способствует сгущению масла. При этом повышается риск возникновения пиков, скачков давления в гидросистеме.

Нормальная температура гидравлической жидкости при непрерывном установившемся режиме работы оборудования находится в пределах $+40 \dots +60^{\circ}\text{C}$. Кинематическая вязкость масла при этом, должна находиться в диапазоне 25 – 75 сСт (мм²/с).

6.7 Температура масла

При любых условиях, температура рабочей жидкости в системе должна находиться в диапазоне $-20 \dots +80^{\circ}\text{C}$.

Если температура рабочей жидкости ниже указанной, перед эксплуатацией оборудования гидравлическое масло необходимо предварительно разогреть. Для подогрева базовая машина должна поработать (без действия оборудования), пока температура масла не достигнет необходимого уровня.

Если температура рабочей жидкости выше указанной, остановите работу оборудования, дождитесь охлаждения масла до необходимого уровня и устраните причину чрезмерного перегрева рабочей жидкости.

6.8 График технического обслуживания

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться согласно установленной периодичности ТО. Несоблюдение этого требования приведет к повышенному износу и преждевременным отказам. Контролируйте соблюдение всех требований каждые 8 часов в течение первых 24 часов работы, затем согласно графику.

Каждые 10 часов работы или ежедневно:

- Убедитесь в отсутствии утечек. При необходимости затяните соединения.
- Каждые 50 часов работы или еженедельно:
- Убедитесь в отсутствии повреждений гидравлических рукавов и фитингов. При необходимости замените поврежденные рукава и фитинги.
- Убедитесь в отсутствии незатянутых крепежных элементов и при необходимости затяните их.
- Проверяйте внешнее состояние отвала и адаптерной плиты. Удаляйте скопившуюся грязь
- Каждые 1000 часов работы или через 6 месяцев:
- Проверяйте чистоту гидравлической жидкости. Она должна быть не хуже 21/19/16 по ISO 4406:1999. При необходимости замените гидравлическую жидкость и фильтры.

7. ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Храните навесное оборудование в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $-20^{\circ}\dots+30^{\circ}\text{C}$.
- Перед длительным хранением (более 3-х недель), оборудование рекомендуется подвергнуть консервации:
- Мойку проводить под давлением, чтобы уменьшить влияние реагентов и прочих жидкостей, скапливающихся в труднодоступных местах.
- Поврежденное лакокрасочное покрытие следует восстановить.
- Все подвижные соединения и незащищенные от коррозии детали необходимо обработать консистентной смазкой.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование навесного оборудования осуществлять на поддонах. Специальных требований во время транспортирования к изделию не предъявляется.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|--|---|
| Не вращается шнек с ротором | Не активирована дополнительная гидравлическая линия, к которой подключен шнек | Активируйте дополнительную гидравлическую линию нажатием соответствующей клавиши (см. в Руководстве по эксплуатации и техобслуживанию погрузчика) |
| | Попадание постороннего предмета в шнек или ротор | Извлеките посторонний предмет |
| | Заклинивание подшипника вследствие чрезмерного износа или отсутствия смазки | Замените подшипник или подшипниковую опору в сборе, согласовав ее модель с Производителем. Либо обратитесь к Вашему дилеру для заказа детали |
| Шнек с ротором вращается слишком медленно | Температура гидравлического масла в системе ниже рекомендуемой. | Прогрейте масло до рабочей температуры на холостом ходу погрузчика |
| | Вязкость гидравлического масла в системе ниже рекомендуемой | Используйте гидравлическое масло, рекомендованное в настоящем руководстве в соответствии с температурой окружающей среды |
| | Объем снежной массы не позволяет выполнить уборку за один проход | Совершите несколько проходов |
| | Превышена скорость перемещения погрузчика | Используйте минимальную скорость погрузчика, при которой обеспечивается необходимое качество уборки. |
| Масляные следы в зоне стоянки и работы оборудования | Утечки гидравлической жидкости | Проверьте надежную затяжку гидравлических соединений, отсутствие трещин и повреждений рукавов высокого давления и быстроразъемных муфт. |
| Металлический стук со стороны вращающего шнека | Ослабление крепления гидромотора или подшипниковой опоры к корпусу ковша снегоуборщика | Обеспечьте надежную затяжку крепежных элементов гидромотора и подшипниковой опоры к корпусу ковша снегоуборщика. |

| | | |
|---|--|--|
| Периодический нагрев гидравлического масла до температуры превышающей максимальную рабочую. | Большой объем снежной массы или попадание крупного предмета в шнек или ротор | Извлеките посторонний предмет или уменьшите забор снежной массы ковшом |
| | Уборка при повышенных оборотах двигателя | Используйте минимальные обороты двигателя, при которых обеспечивается необходимое качество и скорость уборки |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует качество поставляемого оборудования. Срок гарантии составляет 12 месяцев или 1000 часов работы оборудования, считая от даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи первичному покупателю.

В течение гарантийного периода Производитель или его дилер обязан (по усмотрению Производителя) отремонтировать или заменить деталь оборудования Impulse (не взимая за нее плату), вышедшую из строя вследствие дефектов материала или изготовления. Конечный пользователь (Владелец) обязан в течение 14 дней со дня поломки, в письменной форме, известить Производителя или его дилера о дефекте и предоставить ему достаточное время для ремонта или замены. Производитель может (по-своему усмотрению) потребовать, чтобы вышедшие из строя детали были возвращены на завод.

Ответственность за доставку поврежденных, бракованных, заменяемых деталей, а также оборудования для выполнения гарантийных работ возлагается на конечного пользователя (владельца). Проведение гарантийных работ (без одобрения Производителя) собственными силами или с привлечением сторонних специалистов снимает все гарантийные обязательства с Производителя. При проведении гарантийных работ. Производитель может (по своему усмотрению) заменить оборудование на новое.

Необходимо придерживаться графиков обслуживания и использовать запасные части, рабочие жидкости и смазочные материалы, одобренные Производителем. Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и лакокрасочные покрытия, изнашиваемые естественным путем, связанным с эксплуатацией оборудования.

Настоящая гарантия не распространяется на комплектующие, изготовленные другими производителями. В отношении таких комплектующих владелец должен полагаться исключительно на гарантию (если таковая имеется), предоставленную производителями комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате транспортировки, ненадлежащего использования оборудования, аварий, внесенных (без одобрения Производителя) изменений в конструкцию, несоблюдения порядка эксплуатации или обслуживания оборудования, согласно соответствующим руководствам.

Также, гарантийными не признаются повреждения, полученные в результате переизбытка давления, подаваемого гидравлической системой транспортного средства и/или игнорирование рекомендаций по соответствию технических требований и характеристик, указываемых Производителем в настоящем руководстве.

11. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

Заполните этот бланк и храните его вместе с инструкцией по эксплуатации. Используйте данные этого бланка при обращении к Вашему дилеру.

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

ВАШ ДИЛЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

МАРКА И МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ МАШИНЫ: _____



ООО Технопарк «Импульс»
142062, МО, г. Домодедово,
с. Растуново, территория «Импульс»

т/ф: (495) 926-35-41

www.impulse.su



СКИДКИ
ПОДПИСЧИКАМ!